SoftBank

SoftBank X02T

クイックスタート

ケータイの外観


ディスプレイ
直接画面上の項目を選択できるタッチパネルディスプレイです。
お知らせLED
不在着信や充電状態などをお知らせします。
受話口
電源ボタン
短く押すことで、スリープの設定／解除もできます。
音量ボタン
音量上下のほか、モーションセンサー設定オフ時に使用します。
送話口
録音時はマイクになります。
UIキー
フローティングパッドの起動や、ウェブページなどの表示を拡大／縮小できます。
カメラ
有効画素数 約3.2メガピクセルのAFカメラです。
SoftBank
電池カバー
ホームキー
ホーム画面に戻ります。
外部接続端子
各種ケーブルを接続する端子です。
カメラボタン
長押しすると、カメラを起動できます。
バックキー
画面右上の「OK」や「×」をタップするのと同じ動作を行えます。

キー操作

電話画面

本画面から電話をかけられます。



連絡先の新規登録／検索などができます。

ホーム画面に戻ります。
＊通話中は通話を終了します。

スタートメニュー

アプリケーションを起動したり、各種の設定ができます。



画面を上下になぞって、スクロールします。

ホーム画面



タイトルバー

アイコンをタップすると各種設定ができます。



選択パネル

タップした項目が拡大表示されます。さらにタップすると、対応する機能が起動できます。

メニューバー

起動中のプログラムや、表示中の画面に対応するボタンが表示されます。

お使いになる前に

基本的な機能や設定の概要を確認できます。




大画面・薄型、快速インターネットケータイ
YAHOO! JAPAN
©2009 Yahoo Japan Corporation
カレッタ汐留
汐留
汐留シオサイト
コンラッド東京
汐留タワー
ロイヤルパーク汐留タワー
日本通運本社ビル
Smooth & Speedy

タイトルバーのアイコン

画面上部のタイトルバーに表示される主なアイコンの意味は、以下のとおりです。

通知アイコン

不在着信	新着電子メール	ビーム受信	新着インスタントメッセージ	重複通知 通知アイコンが重複している場合（アラーム動作中と不在着信など）に表示。タップすると、隠れているアイコンを確認できます。
スピーカーホンオン	新着SMS/S!メール	Bluetooth®ヘッドセット接続中	マイクロソフト社からの通知	
伝言メッセージあり	SMSメモリフル	ワイヤレスLAN検出	アラーム動作中	

電波アイコン

電波状態	電話機能オフ	音声通話	3G（パケット）接続中	GPRS接続中
圏外	データ通信接続中	通話保留中	3G（パケット）使用中	GPRS使用中

ローミングアイコン

ローミング中	GPRS使用可能	HSDPA使用可能	3G（パケットあり）ネットワークエリア	3G（パケットなし）ネットワークエリア

データアイコン

ワイヤレスLAN機能オン	ワイヤレスLAN接続中	データ通信オフ	USB接続中	パソコンと同期中

電池レベルアイコン

電池レベル	充電中

音量アイコン

マナーモード（バイブ）	スピーカーオフ	スピーカーオン

閉じる／OKボタン

ホーム画面以外の操作画面に表示されるアイコンです

× 表示中の画面を閉じます。すべての画面を閉じるとホーム画面に戻ります。	OK 表示されている内容を確認して画面を閉じます。


●プログラムを起動したあと、「×」や「OK」をタップして画面を閉じてもプログラムは起動したままになっています。とくにInternet Explorer®Mobileが起動したままになっていると、自動でインターネットに再接続されることがありますのでご注意ください。起動したプログラムは、タスクマネージャーを使って終了します。


電池カバーの着脱／充電のしかた

●電池カバーを取り外す

＊必ず電源を切ってから行ってください。

最初に外部接続端子キャップを開け、突起部を押さえながら ➘ 方向にスライド。

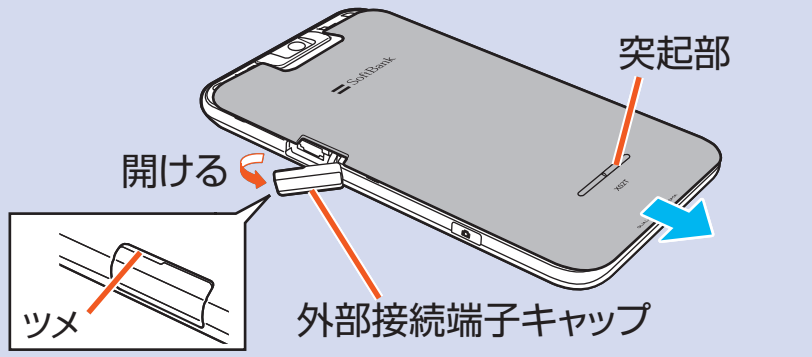


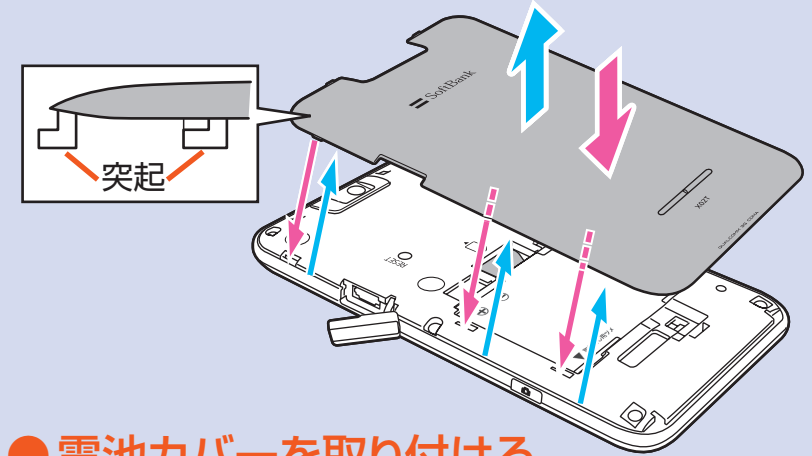

●電池カバーを取り付ける

上図の ⬇ を参考に、カバー内側の突起を本体の溝に合わせる。


⬅ 方向へスライドさせて装着。

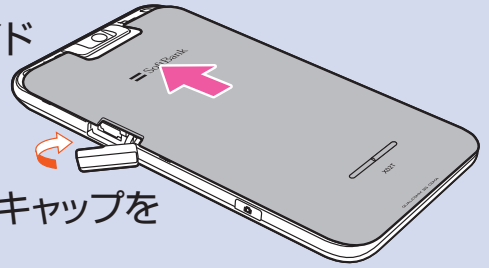

外部接続端子キャップを閉じる。


●microSD/microSDHCカード(別売)を取り付ける

カードの金属端子面を下にして、スロットにロックするまで差し込む。

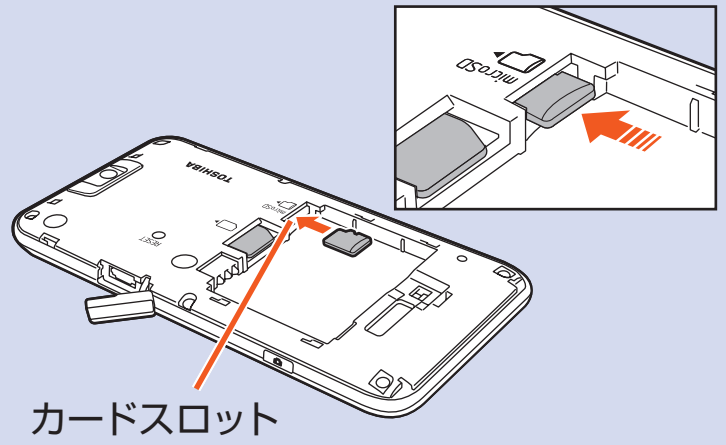

●充電のしかた

図のように接続します。

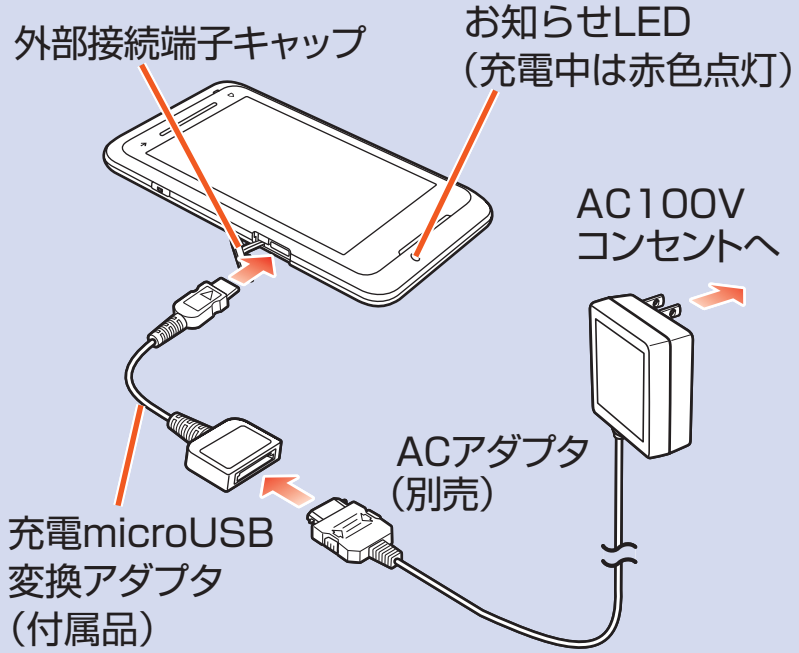

各種機能の設定

お使いになる前に

基本的な機能や設定の概要を確認できます。



「お使いになる前に」をタップ



「すべてを表示」をタップ



確認したい項目をタップ

各項目を選択し、設定ページに進みます。

マナーモード


バイブのみ、バイブなし、の2種類の設定があります。



「設定」→「システム」をタップ



「マナーモード」をタップ

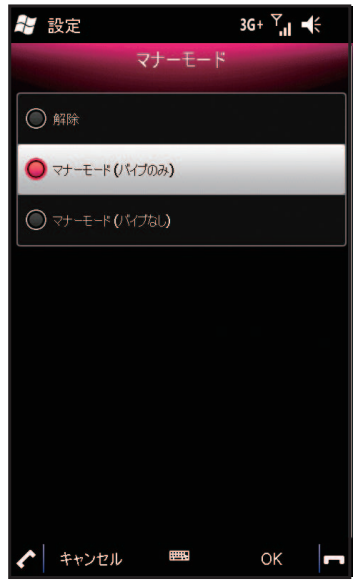

モードを選んで設定

タイトルバーの 🔈 からも、設定／解除できます。

直感的な、ワンハンド操作

スムーズな片手操作をサポートする、各種機能を搭載しています。



▎モーションセンサー


本機を振ると、電話に出たり画面の縦／横の切り替えができます。

＊モーションセンサーのご利用にはあらかじめ設定が必要です。



▎UIキー

左右になぞると、ブラウザ画面の縮小／拡大ができます。

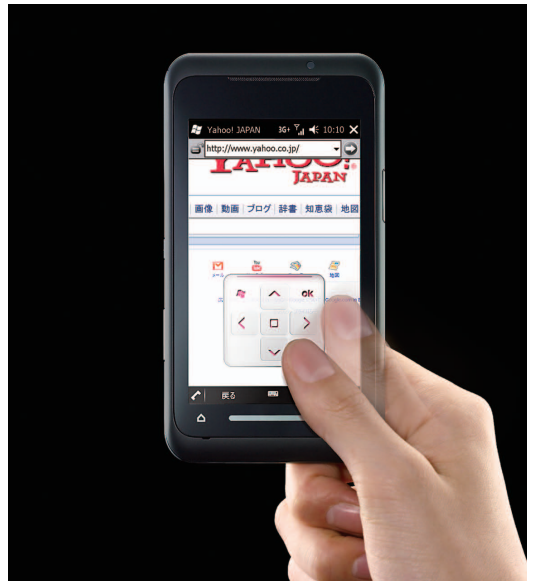

▎フローティングパッド

４方向ボタンでカーソル移動が可能です。フリーパッドにも切り替えられます。

＊画面上に自由に配置できます。

▎ソフトキーボード

「10キーパッド」と「QWERTYキーパッド」を搭載。本体の向きを変えて、縦／横を切り替えられます。



インターネットの閲覧

スタートメニューの Internet Explorer アイコンをタップして起動します。

検索したいワードをソフトキーボードで入力します。



キーボードの表示／非表示が切り替えられます。



©2009 Yahoo Japan Corporation

タップすると5つの操作ボタンを表示。

URLを直接入力することもできます。



各種メニュー

画面の拡大／縮小

キーボードの表示／非表示

お気に入り

前の画面へ戻る

メール作成


SoftBankメール ／ スタートメニューの「SoftBankメール」をタップして起動します。



アイコンをタップ




「新規作成」を選択

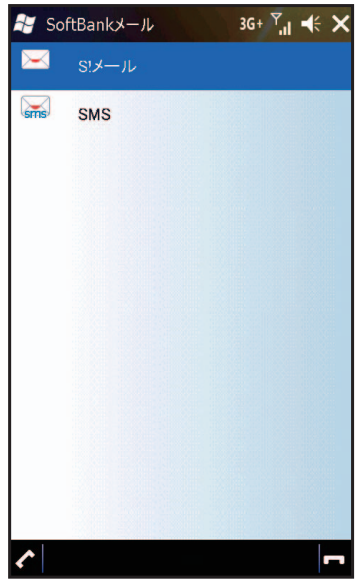

メールの種類を選択

メール作成画面へ。


電子メール ／ ホーム画面／スタートメニューの「電子メール」をタップして起動します。

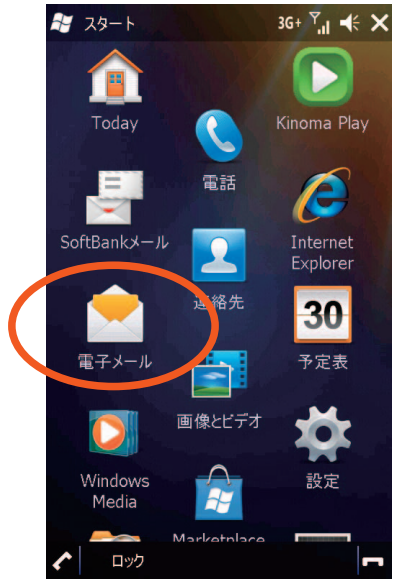

アイコンをタップ



「電子メールの設定」をタップ

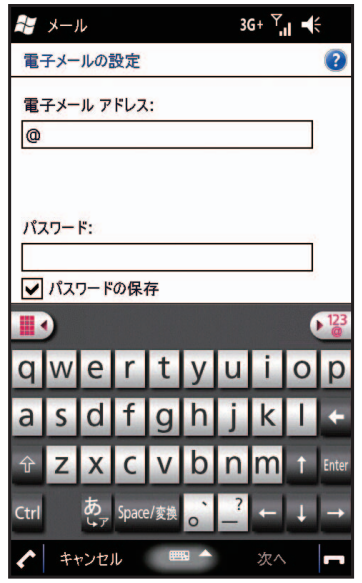

アカウントを入力

アカウント設定後、
メール作成画面へ。

外部接続について

ワイヤレスマネージャー ／ Bluetooth®、Wi-Fiの、オン／オフを設定します。



アイコンをタップ



「ワイヤレスマネージャー」をタップ




接続項目を表示

各接続方法のオン／
オフを設定します。

ActiveSync ／ 本機とパソコンを同期させることができます。

パソコンに ActiveSync をインストール後、
本機とパソコンを接続、パソコンからアクセス
して同期します。

＊ActiveSyncはマイクロソフト社のダウンロードサイトから
入手できます。詳しくは取扱説明書をご参照ください。

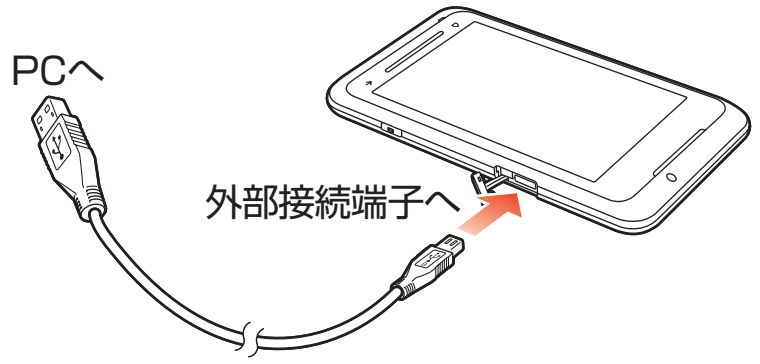

PC接続用USBケーブル（付属品）

取扱説明書を ダウンロードできます

本機のより詳しい使い方や機能、サービスについて解説した取扱説明書（PDFファイル）をダウンロードできます。ぜひご活用ください。
http://www.softbank.jp/mb/r/support/x02t/

＊ケータイでアクセスする場合、別途通信料がかかります。

SoftBank X02T　クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料)
紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
総合案内:一般電話から 0088-21-2000(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491(有料)



ソフトバンクは、はじめています。
続けていきます。環境への取り組み。
http://www.softbankmobile.co.jp

2010年2月 第2版発行 ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名: SoftBank X02T
製造元: 株式会社 東芝 モバイルコミュニケーション社

モバイル・リサイクル・ネットワーク